

Reinigung der One Touch Cappuccino-Düse



Trotz der Cappuccino-Reinigung sollten Sie die One Touch Cappuccino-Düse regelmässig demontieren und unter fliessendem Wasser spülen.

- One Touch Cappuccino-Düse von der IMPRESSA X5 entfernen
- Düse zerlegen
- Alle Teile der Düse gründlich unter fliessendem Wasser spülen
- Düse zusammensetzen und wieder an das Gerät anschliessen

IMPRESSA
if you love coffee


08/04



**Kaffee in seiner edelsten
Form – IMPRESSA X5
Kurzanleitung**

Erste Inbetriebnahme



- Netzschalter ein
- Betriebstaste  drücken
- Wassertank füllen
- Bohnen füllen





- Rotary Switch drehen bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- Rotary Switch drücken, um Auswahl zu bestätigen




- Rotary Switch drehen, um Stunden einzustellen
- Rotary Switch drücken, um eingestellte Stunden zu bestätigen
- Rotary Switch drehen, um Minuten einzustellen
- Rotary Switch drücken, um eingestellte Minuten zu bestätigen



- Pflege Taste  leuchtet
- Je ein Gefäß unter Heisswasserauslauf und One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pflege Taste  drücken
- System füllt automatisch



- Gefäß unter Kaffeeauslauf stellen
- Pflege Taste  drücken
- Die Wasserleitungen werden mit frischem Wasser gespült

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Nach der ersten Inbetriebnahme darf das Gerät mind. 24 Std. nicht vom Netz getrennt werden.


Filter einsetzen (bei erster Inbetriebnahme)




- Rotary Switch drücken, bis **FILTER NEIN** erscheint
- Rotary Switch erneut drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen
- Rotary Switch drehen, bis **FILTER JA** im Display erscheint
- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen



- Wassertank entfernen und leeren

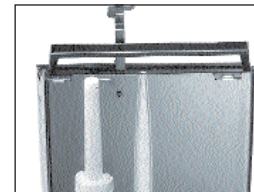

- Patronenhalterung hochklappen
- Verlängerungsstück oben auf die CLARIS plus-Filterpatrone setzen
- Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen

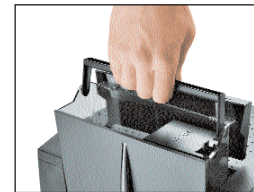

- Patronenhalterung schliessen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen



- Gefäß (mind. 0.5 lt.) unter One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pflege Taste  drücken

Filterspülung stoppt automatisch

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Reinigung (Dauer: ca. 15 Minuten)



- Pflögetaste  drücken
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**



- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Je ein Gefäß (ca. 0,5 l) unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf und den Cappuccino-Auslauf stellen




- Pflögetaste  drücken
- Ein akustisches Signal ertönt
Displaytext: **TABLETTE EINWERFEN**



- Deckel zum Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee öffnen
- JURA-Reinigungstablette einwerfen und Deckel schliessen




- Pflögetaste  drücken
- Ein akustisches Signal ertönt
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Entkalkung (Dauer: ca. 50 Minuten)




- Pflögetaste  drücken
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
Displaytext: **MITTEL IN TANK - TASTE DRÜCKEN**
- Wassertank entfernen und leeren




- Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,6 l Wasser auflösen
- Lösung in den leeren Wassertank füllen
- Wassertank wieder einsetzen




- One Touch Cappuccino-Düse entfernen
- Je ein Gefäß unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf und das Anschlussstück der One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pflögetaste  drücken
- Ein akustisches Signal ertönt
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Displaytext: **WASSERTANK FÜLLEN**

- Wassertank gut ausspülen, mit kaltem frischem Leitungswasser füllen und wieder einsetzen

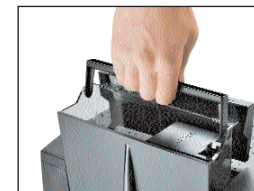


- One Touch Cappuccino-Düse wieder aufsetzen
- Je ein Gefäß unter den höhenverstellbaren Heisswasserauslauf und die One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pflögetaste  drücken
Nach dem Aufheizen wird automatisch ein Spülvorgang ausgelöst. Ein akustisches Signal ertönt
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
Das Gerät ist für den Bezug bereit

Filter wechseln

Nach dem Bezug von 50 l Wasser oder nach 2 Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Aufforderung zum Filterwechsel erscheint im Display.



- Pflgetaste leuchtet
- Pflgetaste ☼ drücken
- Wassertank entfernen und leeren

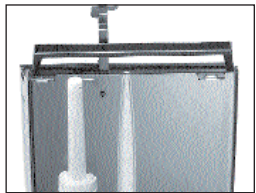

- Patronenhalterung hochklappen
- Verlängerungsstück oben auf die neue CLARIS plus-Filterpatrone setzen
- Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen
- Patronenhalterung schliessen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen



- Gefäß (mind. 0,5 l) unter One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pflgetaste ☼ drücken

Filterspülung stoppt automatisch
Das Gerät ist für den Bezug bereit

Cappuccino Reinigung

Wenn Sie Cappuccino oder Milch beziehen, sollten Sie die Cappuccino Reinigung täglich durchführen.



- Rotary Switch drücken, bis **FILTER NEIN** oder **FILTER JA** erscheint
- Rotary Switch drehen, bis **PFLEGE** erscheint
- Rotary Switch drücken, um das Pflegemenu zu starten
- Rotary Switch drehen, bis folgende Meldung erscheint: **CAPPUCCINO REINIGUNG**



- Gefäß (min. 0,5 l) unter One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Rotary Switch drücken
- Zweites Gefäß mit 2,5 dl Wasser füllen
- 1 Verschlusskappe Cappuccino-Reiniger begeben
- Milch-Ansaugschlauch in zweites Gefäß tauchen
- **Der Wahlhebel darf nicht auf Position «Dampf» stehen!**
- Pflgetaste ☼ drücken, um die Reinigung zu starten



- Displaytext: **WASSER FÜR CAPPUCCINO**
- Zweites Gefäß mit frischen Wasser füllen
- Milch-Ansaugschlauch in dieses Gefäß tauchen
- Pflgetaste ☼ drücken

Die Cappuccino-Reinigung stoppt automatisch